


روش تبدیل و ذخیره سازی فایل صوتی برای پخش در زنگ خودکار مدل سروش ۴

برای تبدیل فایل‌های صوتی به فرمت قابل پخش در سروش ۴ ابتدا برنامه wavepad که فایل نصب آن در سایت ال کام موجود است را دانلود کنید:

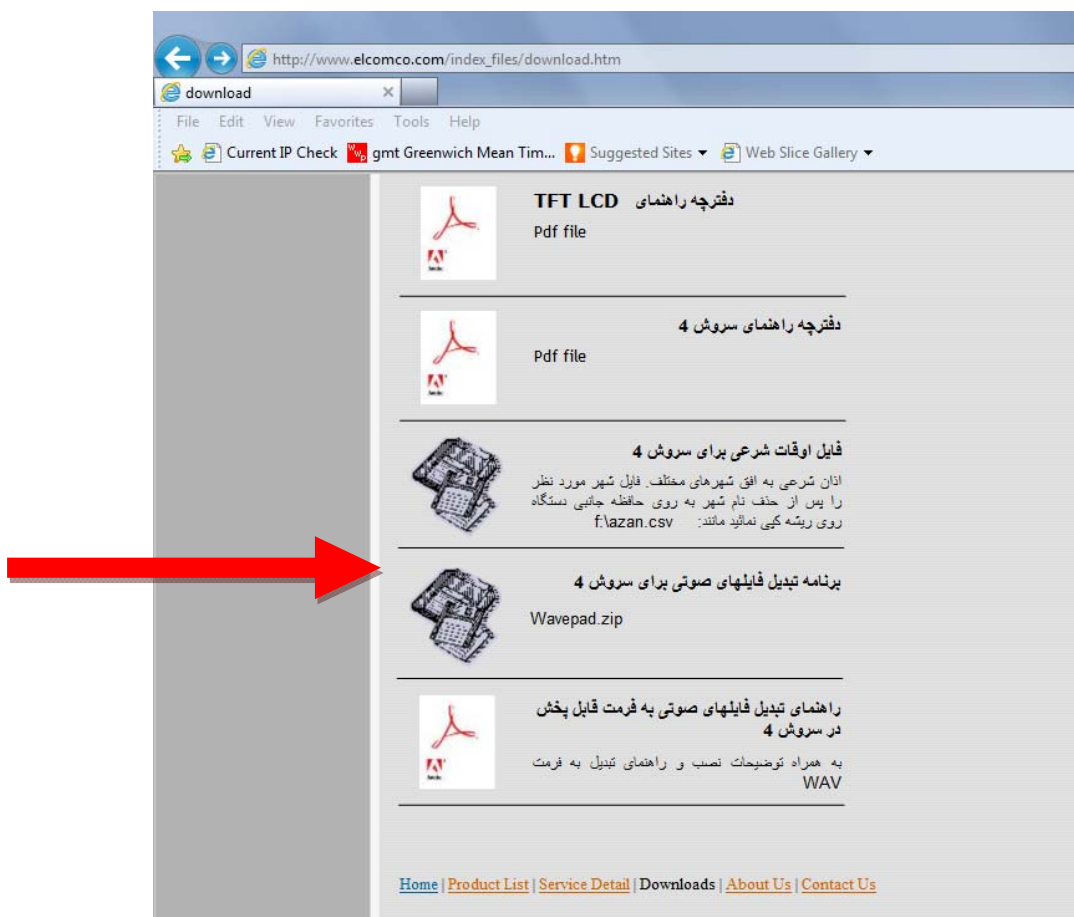

و یا مستقیماً با تایپ آدرس آن در مرورگر اینترنت خود برنامه را دانلود کنید:

<http://www.elcomco.com/files/wavepad.zip>

- ۱- فایل wavepad.zip را پس از دانلود باز نموده و فایل setup.exe را اجرا و مراحل نصب را دنبال نمایید تا برنامه بر روی کامپیوتر شما نصب گردد. (پس از نصب و اولین اجرای برنامه پنجره ای باز می شود که در بالای آن نوشته: Related Programs در این مرحله روی قسمت Cancel کلیک کنید.)
- ۲- فایل صوتی مورد نظر را در منوی بالای برنامه قسمت File گزینه Open File... انتخاب کرده باز نمایید. این فایل می تواند هر نوع فایل صوتی قابل پخش باشد مانند : mp3 – wav – wma- ram

۳- پس از باز شدن فایل صوتی مورد نظر می توانید قسمتی از فایل صوتی را انتخاب کرده و مقدار اضافی را حذف کنید و یا برای تکرار مقدار مورد نظر را چند بار پشت سر هم copy-paste کنید. (این مراحل کاملاً انتخابی است.)

۴- حال برای تبدیل فرمت فایل مورد نظر در منوی بالای برنامه قسمت File گزینه Save File As... را انتخاب کنید.

۵- پس از باز شدن پنجره انتخاب محل ذخیره سازی مثلاً: Desktop نام فایل را یکی از نامهای M1 الی M15 ویا F1 الی F15 ویا A1 الی A15 انتخاب کنید. (فایلهای F12,F13,F14,F15) در دستگاه خالی بوده و برای این کار مناسبتر هستند. مثلاً F12 را تایپ کنید.


۶- در پائین پنجره نوع فایل را (Save as type:) از نوع (*.wav) انتخاب کنید.

۷- با کلیک روی قسمت Save پنجره جدیدی باز می شود که در بالای آن نوشته: Select Wave File Format

۸- در قسمت جلوی Format: گزینه: PCM را انتخاب کنید.

۹- در قسمت جلوی Attributes: گزینه: 21kb/sec 22.050kHz,8 Bit,Mono را انتخاب

کنید و سپس روی قسمت OK کلیک کنید تا فایل ذخیره گردد.

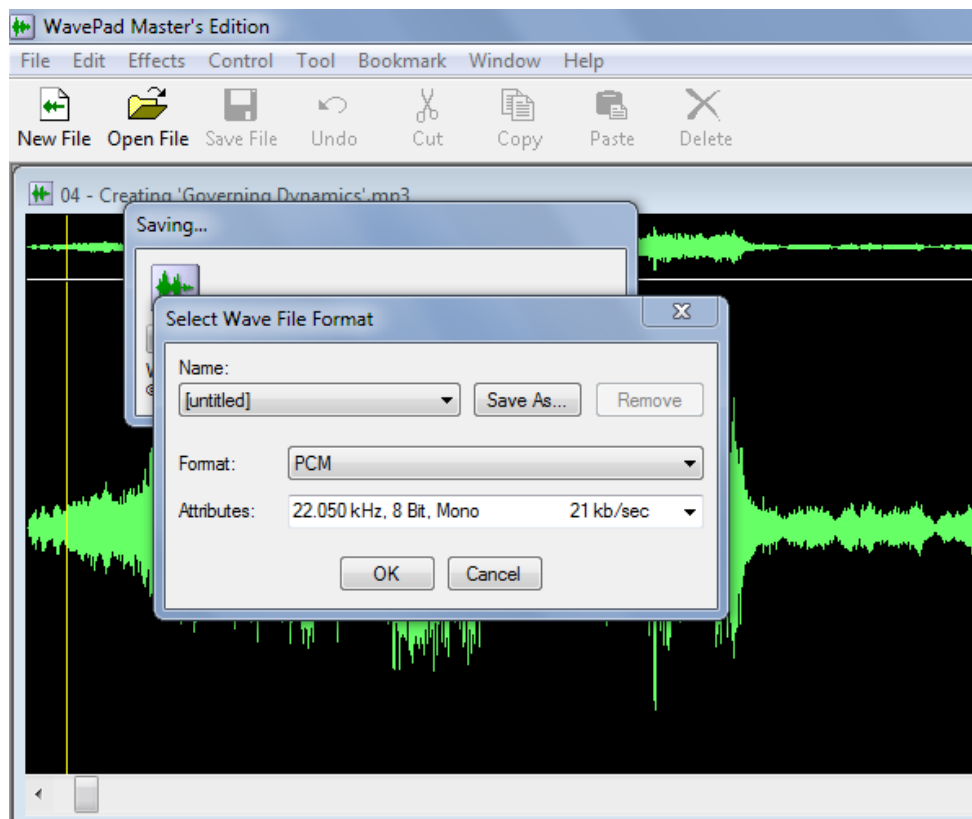


۱۰- مموری کارت را از روی دستگاه سروش ۴ جدا کرده و توسط یک کارت خوان به کامپیوتر متصل کنید. (لپ تاپ ها معمولاً شکافی برای قراردادن این نوع مموری کارت دارند و نیازی به دستگاه کارت خوان مجزا نمی باشد).

۱۱- فایل ذخیره شده را روی مموری کارت دستگاه در یکی از فولدرهای زیر بسته به نام آن کپی کنید:

M1 الی M15 را داخل فولدر ZANG کپی کنید.

F1 الی F15 را داخل فولدر FILES کپی کنید.

A1 الی A15 را داخل فولدر AZAN کپی کنید.

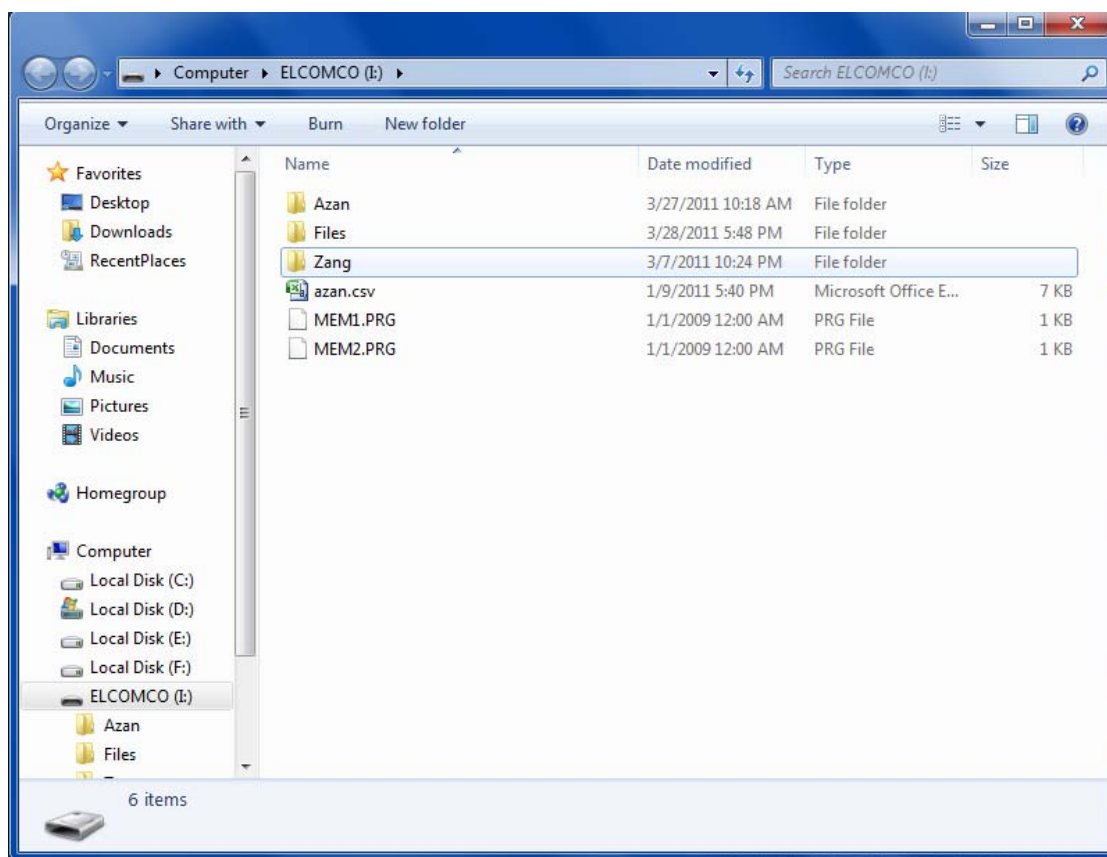

چنانچه در هنگام کپی کردن فایل با نام فایل انتخابی شما در آن پوشه موجود باشد گزینه: Copy and replace file را انتخاب کنید.

۱۲- پس از جدا کردن مموری کارت از کامپیوتر و نصب مجدد آن بر روی دستگاه زنگ سروش ۴ می توانید با استفاده از منوی "پخش فایل صوتی" و وارد شدن به فولدر مربوطه و انتخاب نام فایل مورد نظر با زدن کلید ► آن را گوش دهید. چنانچه فایل مورد نظر درست تبدیل نشده باشد روی صفحه نمایش دستگاه جمله: Format not supported دیده می شود و فایل پخش نمی گردد بنابراین مراحل فوق را دوباره با دقت تکرار کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی های بیشتر لطفاً با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرید:

گروه مهندسی الکام ۶۶۷۱۱۷۸۸-۶۶۷۱۱۸۷۷